

E-800/E-600


EPSON
EXCEED YOUR VISION



よくわかる!カラリオガイド

パソコンから 写真にフレームを付けて プリントしよう

オリジナルカレンダーを作ったり
いろんなフレームを使って楽しもう!

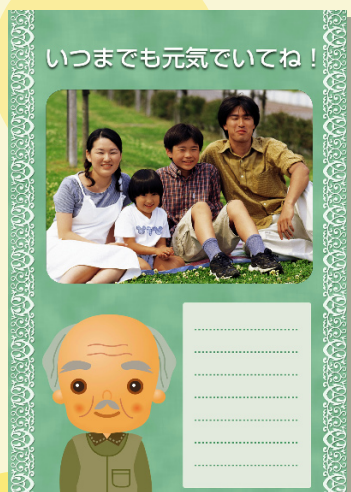

※このマニュアルでは、E-800 を例に説明しています。

NPD4121-00

「P.I.F. フレーム」とは？

どんなことができるの？

「P.I.F. フレーム (PRINT Image Framer)」とは、写真に重ね合わせて印刷するレイアウトデータのことです。キャラクター・年賀状・カレンダーなどさまざまなフレームが準備されていますので、好みのフレームでオリジナル写真をお楽しみください。



撮影した写真を使って



P.I.F. フレームを重ね合わせると



楽しい写真の出来上がり！



© DISNEY



© DISNEY


プリント例



P.I.F.フレームはどこにあるの？

P.I.F. フレームは、プリンタやE-Photo（付属ソフトウェア）に内蔵されていますが、エプソンのホームページなどから、もっといろいろな種類の P.I.F. フレームを入手することができます。

内蔵されている P.I.F. フレーム

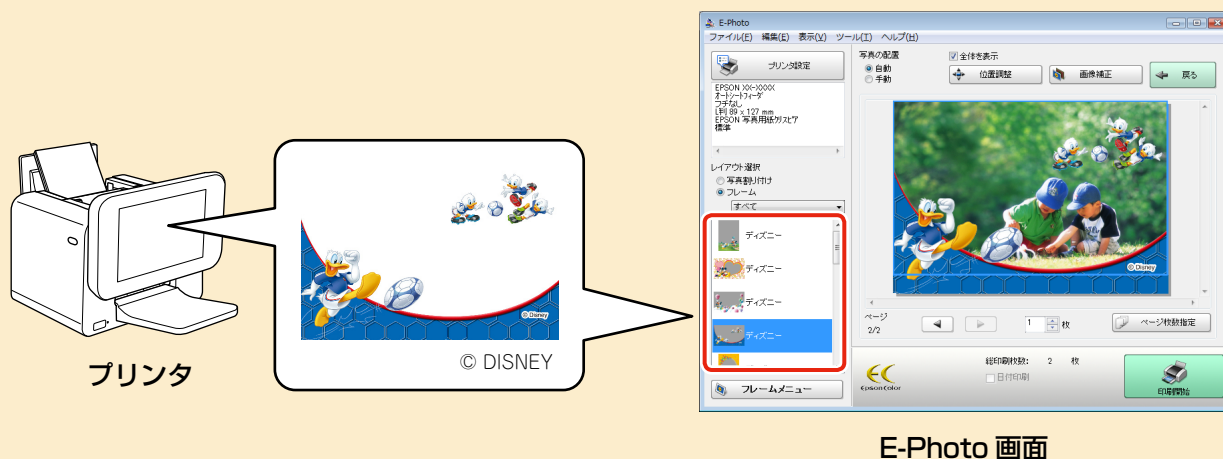

- ※ プリンタに内蔵されている P.I.F. フレームの印刷方法は、プリンタの画面で見るヘルプをご覧ください。
- ※ E-Photo に内蔵されている P.I.F. フレームの印刷方法は、4 ページをご覧ください。
- ※ 上記の P.I.F. フレームはイメージです。実際に内蔵されている P.I.F. フレームと異なることがあります。

もっといろいろな P.I.F. フレームを使いたいとき

E-Photo からエプソンのホームページにアクセスして、P.I.F. フレームをダウンロード（追加）します。



- ※ 上記操作の詳細は 4 ページをご覧ください。
- ※ エプソンのホームページでサンプル画像を見ながらダウンロードすることもできます。詳細は 10 ページをご覧ください。
- ※ 一部プリント例では、エプソンのホームページに掲載されている P.I.F. フレームを使用しています。掲載されている P.I.F. フレームは予告なく変更されることがあります。

E-Photo(付属ソフトウェア)を使って フレーム付きの写真をプリントしよう

フレーム付きの写真をプリントするには、E-Photo^{イーフォト}（付属ソフトウェア）を使用します。
E-Photo は写真を簡単に印刷できるソフトウェアです。

ここでは、E-Photo からエプソンのホームページにアクセスして、P.I.F. フレームをダウンロード（追加）し、フレーム付きの写真を印刷する手順を説明します。

※E-Photo に内蔵されている P.I.F. フレームを印刷するときは、手順 1 ～ 6 と手順 12 以降をご覧ください。

1 E-Photo を起動します。

< Windows の場合 >

[スタート] – [すべてのプログラム]（または [プログラム]） – [Epson Software] – [E-Photo] の順にクリックします。

< Mac OS X の場合 >

ハードディスク内の [アプリケーション] – [Epson Software] – [E-Photo] – [E-Photo] アイコンの順にダブルクリックします。

2 写真の保存フォルダを選択します。

これ以降の説明では、Windows の場合を例に説明しています。Mac OS X での操作方法の詳細は、E-Photo のヘルプをご覧ください。



3 印刷する写真を選択し、[+] か [-] をクリックして印刷枚数を設定します。

枚数設定した写真が画面右側の [印刷する写真] に登録されます。

参考

[印刷する写真] に登録した写真を削除するには、写真を選択して [取り消し] をクリックしてください。



4

「[印刷設定に進む]」をクリックして、「[印刷設定]」画面を表示します。



クリック

5

プリンタの設定を確認します。

設定を変更するときは、「[プリンタ設定]」をクリックして手順 6 に進んでください。

設定を変更しないときは、手順 7 に進んでください。



6

各項目を設定して「[OK]」をクリックします。

「[フチなし]」のチェックボックスと「[用紙サイズ]」の設定は必ず確認してください。手順 14 の P.I.F. フレーム選択一覧には、ここで設定した「[フチなし]」・「[用紙サイズ]」に対応した P.I.F. フレームだけが表示されます。



①設定

②クリック


7

「フレームメニュー」の「フレーム追加」をクリックして、「フレーム追加」画面を表示します。



8

「追加元選択」で「インターネット」を選択します。

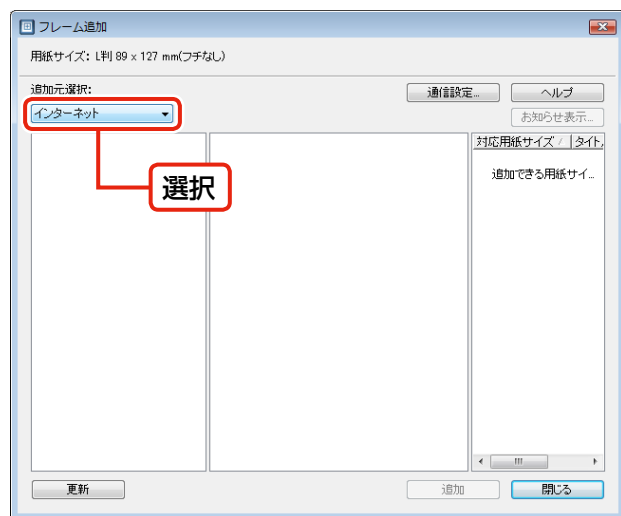


9

初めて「インターネット」を選択したときは、「通信設定」画面が表示されます。「MyEPSON」のIDとパスワードを入力して、「OK」をクリックします。

参考

「MyEPSON」とは、お勤めの情報やサポート情報などをお届けする無料のパーソナルサイトです。ユーザー登録をすると、「ユーザーID」と「接続パスワード」が入手できます。ユーザー登録の詳細はエプソンのホームページをご覧ください。

< <http://www.epson.jp> >

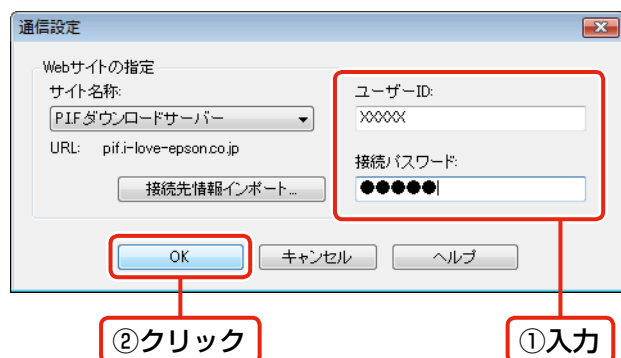


10

追加したい P.I.F. フレームの種類（フォルダ）を選択し、P.I.F. フレームを選択して、[追加] をクリックします。

手順 6 で設定した用紙サイズ（画面上側に表示）と P.I.F. フレーム対応用紙サイズ（画面右側に表示）が合うものを選択してください。

参考

長時間放置すると接続が切れ、[更新] を押しても接続できないことがあります。そのときは、[フレーム追加] 画面を一旦閉じて、再表示してください。

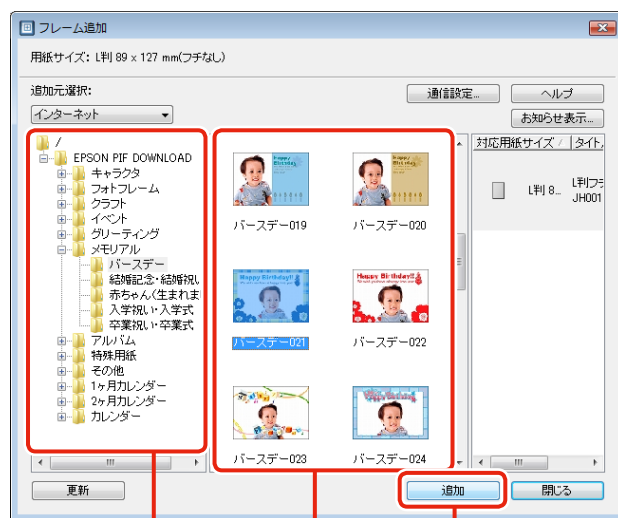


①選択

②選択

③クリック

11

[閉じる] をクリックします。

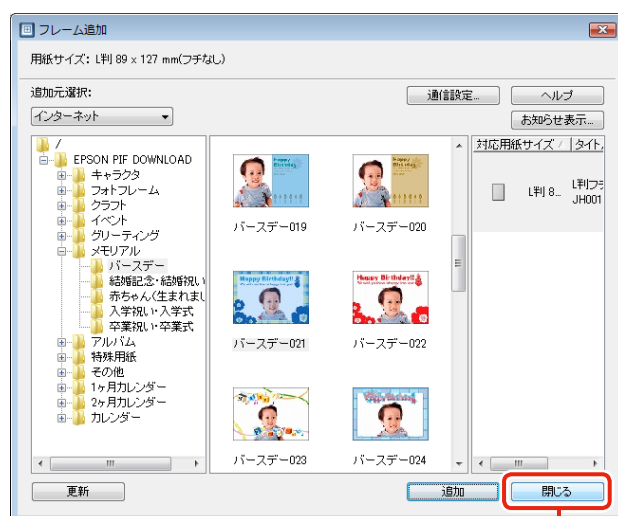

クリック

12

プリンタに用紙をセットします。

用紙のセット方法は、プリンタの取扱説明書をご覧ください。

13

[レイアウト選択] の [フレーム] をクリックします。

[フレーム] 下のメニューでは [すべて] を選択します。P.I.F. フレームを分類しているときは、該当の分類名を選択します。



クリック

14

P.I.F. フレームを選択します。

プレビューで写真とP.I.F.フレームの組み合わせイメージを確認します。

参考

フレーム一覧には、手順6の「[プリンタ設定]」画面で設定した「[フチなし]・[用紙サイズ]」に対応のP.I.F.フレームだけが表示されます。



15

必要に応じて、位置調整やページ枚数を設定します。

写真をドラッグすると、写真の位置を調整できます。

参考

複数の枠があるP.I.F.フレームでは、自動で写真が配置されますが、配置や順番を入れ替えることができます。

- ①「[写真の配置]」で「[手動]」を選択します。
- ②表示された画面から写真をドラッグ&ドロップします。
また、写真をドラッグして移動することもできます。



16

「[印刷開始]」をクリックして、印刷を開始します。



以上で、終了です。

ホームページでサンプル画像を見ながら P.I.F. フレームをダウンロードする

エプソンのホームページでは、サンプル画像を見ながら P.I.F. フレームをダウンロードすることができます。ダウンロードした P.I.F. フレームはパソコンのハードディスクに保存され、E-Photo に追加してから写真と組み合わせて印刷します。

1 エプソンのホームページ「PRINT Image Framer」ページにアクセスして、「MyEPSON」にログインします。

< <http://www.epson.jp/frame/> >

参考

「MyEPSON」とは、お勤めの情報やサポート情報などをお届けする無料のパーソナルサイトです。ご利用いただくには、ユーザー登録が必要です。詳細はエプソンのホームページをご覧ください。



(2009年6月現在の画面です)

2 P.I.F. フレームを選択して、パソコンにダウンロードします。

印刷する用紙サイズに合った P.I.F. フレームを選択してください。

参考

ダウンロードした P.I.F. フレームの保存先を覚えておいてください。




(2009年6月現在の画面です)

3 E-Photo を起動して、[フレーム追加] 画面を表示します。

4 ページ手順 1 ～ 7 の操作を行ってください。


4 [追加元選択] で [このコンピュータ] を選択します。

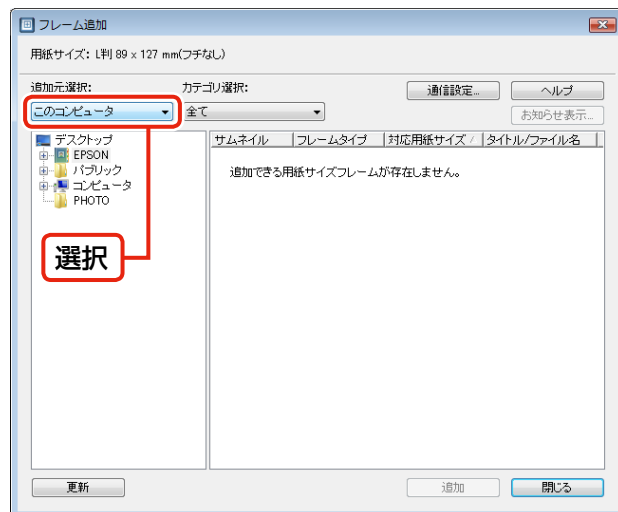


5 ダウンロードした P.I.F. フレームの保存フォルダを選択し、追加する P.I.F. フレームを選択して、[追加] をクリックします。
ダウンロードした P.I.F. フレームの保存フォルダは、ご利用の環境によって異なります。

参考

サムネイル一覧には、[プリンタ設定] 画面で設定した [フチなし]・[用紙サイズ] に対応の P.I.F. フレームだけが表示されます。

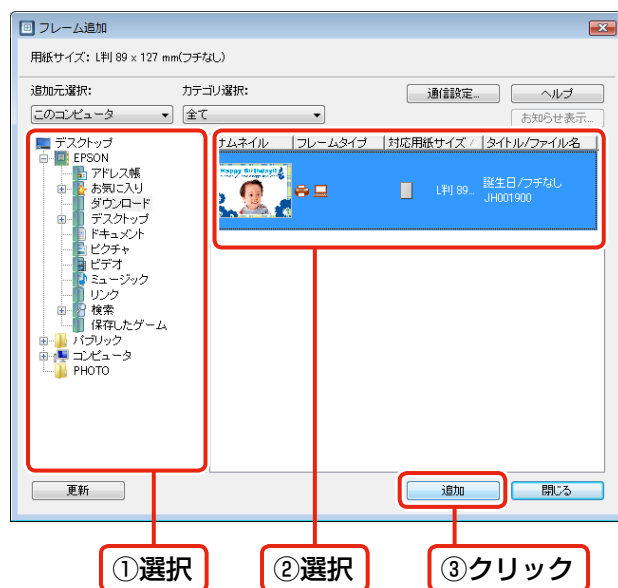

6 [閉じる] をクリックします。

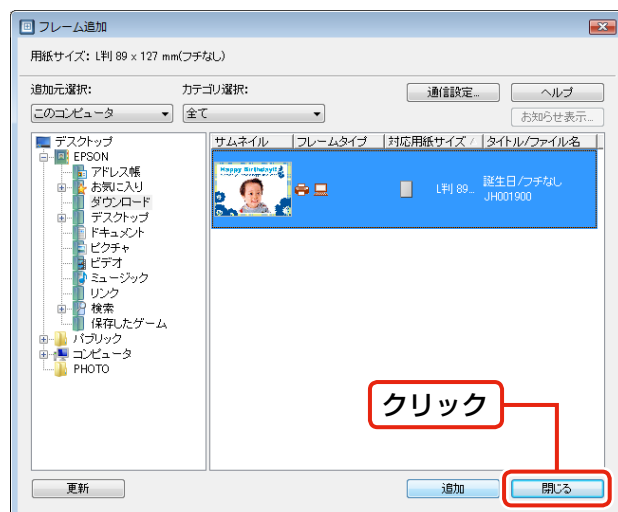

7 プリントする P.I.F. フレームを選択して印刷します。
7 ページ手順 12 ~ 16 を行ってください。

以上で、終了です。